

Rebox RE-4000/8000/9000HD PVR aansluiten op Network Attached Storage (NAS) schijven

Rebox adviseert Synology en QNAP

Voor het aansluiten van een NAS (Network Attached Storage) harde schijf aan een Rebox RE-4000/8000/9000HD PVR ontvanger, kunt u de volgende stappen volgen;

1. Rebox RE-4000/8000/9000HD PVR aansluiten op netwerkkabel


U dient ten eerste uw ontvanger via een netwerkkabel aan te sluiten op uw thuisnetwerk, waarin ook uw NAS is aangesloten.

2. Installeer uw NAS in uw thuisnetwerk


Volg hierbij exact de stappen, zoals beschreven worden in de bijgeleverde handleiding van uw NAS. Als uw NAS al in het netwerk opgenomen is, zorgt u dan dat u het IP adres van uw NAS noteert (dit vindt u meestal door op uw PC naar de NAS omgeving in uw browser te gaan en het IP adres vindt u bij de instellingen), zodat u dit IP adres verderop kunt ingeven in de instellingen van de ontvanger. Als u een gedeelde folder (map) aanmaakt voor de ontvanger, let u er dan goed op dat deze aangemaakte folder gedeeld moet staan. Dit is erg belangrijk wanneer u meerdere Rebox ontvangers gebruikt in de omgeving van uw thuisnetwerk. Staat de folder niet gedeeld, kunnen andere Rebox ontvangers niet bij de opgenomen content. Als u een gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt voor deze gedeelde map, noteert u deze ook. De gebruikersnaam en het wachtwoord moeten ook ingevoerd worden in de instellingen van de ontvanger.

3. Rebox RE-4000/8000/9000HD PVR instellen op uw NAS met Opname optie

Druk op **MENU** op uw afstandsbediening, vervolgens gaat u naar **Systeeminstellingen** en naar **Opname optie**. U gaat helemaal naar beneden naar **Opname apparaat** en u drukt op **OK**. Er volgt een keuzescherf.

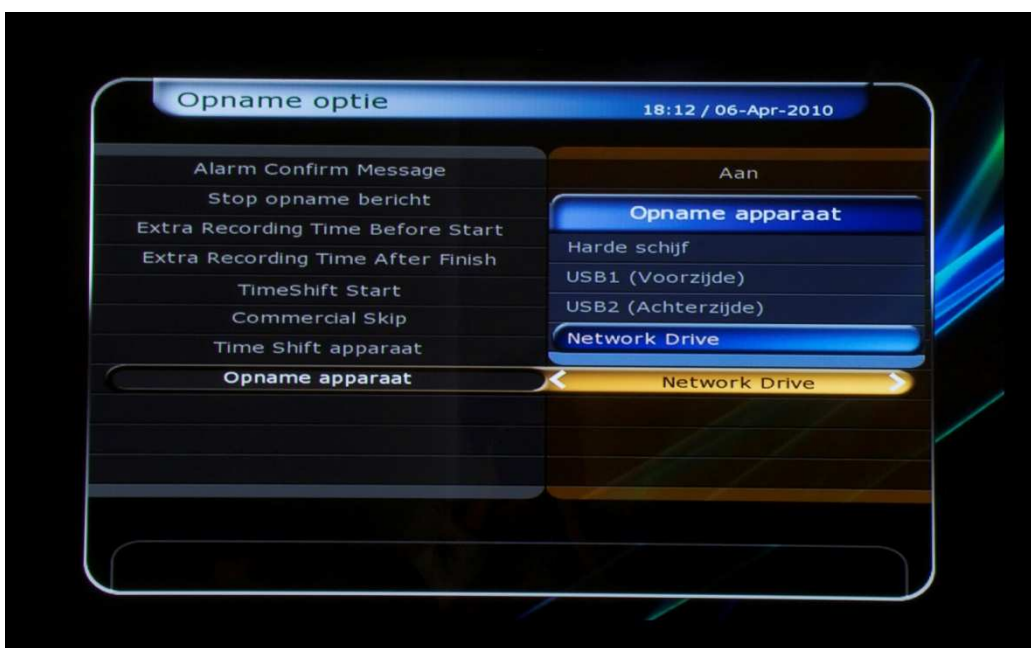

Vervolgens kiest u de onderste optie; **Network Drive**. Boven **Opname apparaat** staat **Time Shift apparaat**. Ook **Time Shift apparaat** kunt u op **Network Drive** zetten, indien u wilt dat de Time Shift functie ook via de NAS loopt.

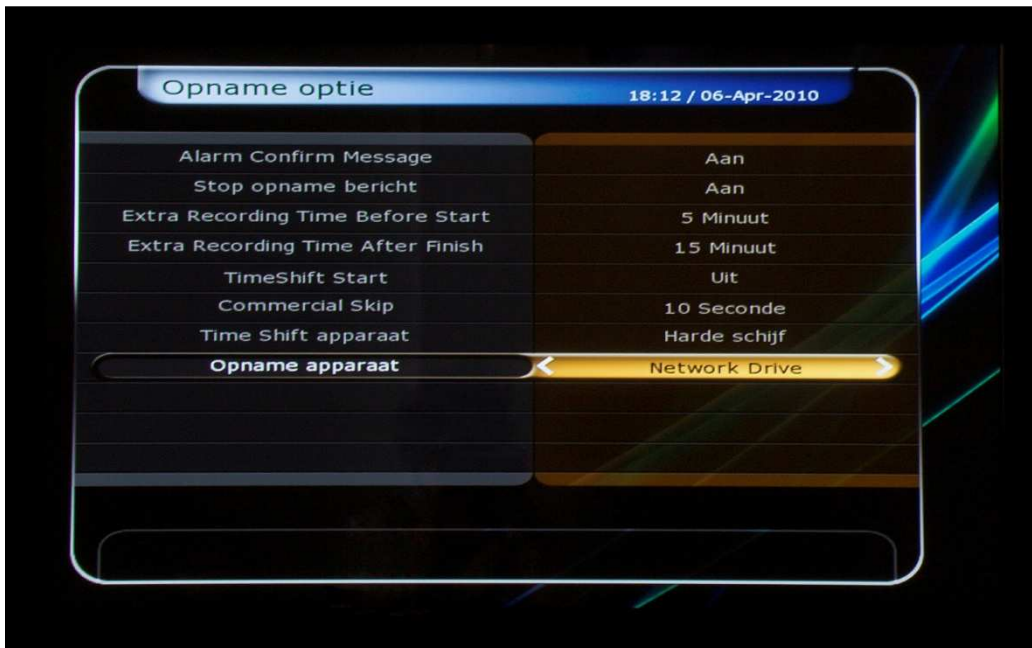

Druk op **MENU** om terug te keren naar het hoofdmenu.

4. Rebox RE-4000/8000/9000HD PVR instellen op uw NAS met Opslag manager

Als u nog in het hoofdmenu staat, gaat u vervolgens naar **Systeem hulpmiddelen** en naar **Opslag Manager** en drukt u op **OK**.



Als u op **Huidig apparaat** staat, drukt u op **OK**. Er volgt een keuzeschermb. Vervolgens kiest u de onderste optie; **Network Drive**. Druk op **OK**.



Nu staat bij **Huidig apparaat** de **Network Drive** geselecteerd.



Vervolgens gaat u naar **Netwerk instelling** helemaal onderaan en drukt u op **OK**.



Er verschijnt een pop-up scherm.



Bij Folder typt u het IP adres in van uw NAS (zie stap 2) gevolgd door een forward slash (/) en dan de folder/mapnaam die u hebt aangemaakt op uw NAS.

Mocht u op uw NAS ook een gebruikersnaam en wachtwoord hebt aangemaakt, dan dient u deze hier ook in te geven. Zo niet, dan kunt u direct naar verbinden (connect).